





Radio ECO CHARGE

www.freeplayenergy.com

Aby ładować automatycznie, całkowicie zróz rączkę.

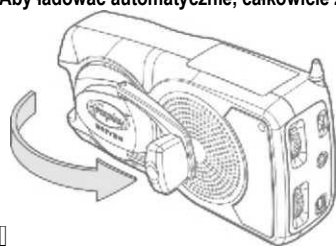

Podkręć rączkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, podświetlając zielone światło LED

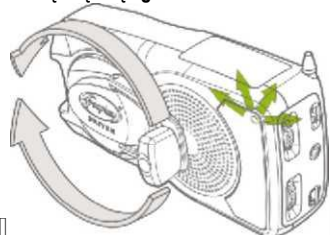


Radia - Freeplay EyeMax Eco Charge AM/FM i radia pogodowe, zapewniają rzetelny dostęp do radia, informacji pogodowych i światła wszędzie, za każdym razem.

język angielski

Sterowanie

1. Panel słoneczny
2. Antena
3. Wskaźnik optymalnego poziomu elektryczności
4. Wybieranie pasma fal
5. Dostrajanie
6. Gniazdo do słuchawek
7. Gniazdo wejściowe USB
8. Głośność i kontrola włączania/wyłączania
9. Wskaźnik częstotliwości IO ze skalą, Pokrętko
11. Światło w postaci diody LED
12. Dostrajanie pasma pogody (model WB)
13. Przycisk pasma pogodowego (model WB)

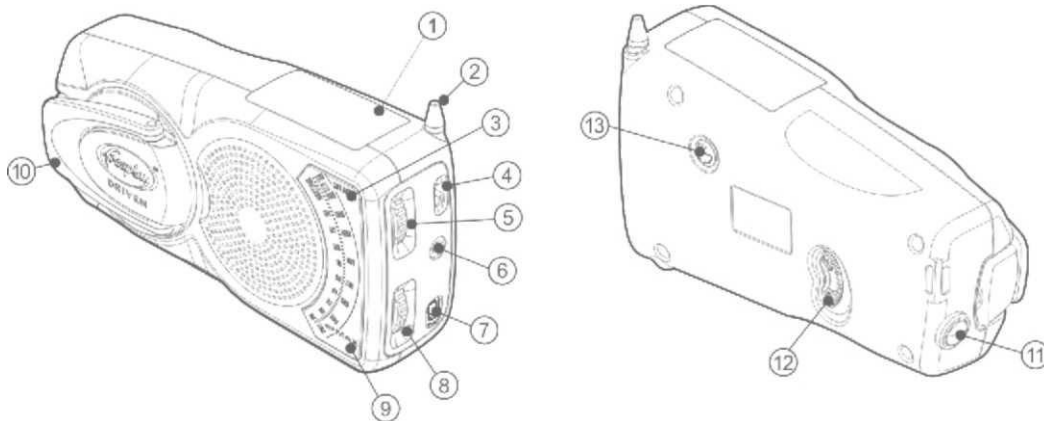

Gratulujemy zakupu radia - Freeplay Eco Charge EyeMax

Proszę przeczytać uważnie te instrukcje przed użyciem światła latarki i zachować je dla łatwego odniesienia. Zachowaj numer seryjny, będzie on potrzebny podczas dokonywania różnych czynności z Freeplay lub autoryzowanym dystrybutorem Freeplay w związku z tym produktem:

Numer seryjny: _____

CZECZY

- Panel słoneczny
- Możliwość przeladowania mini USB z wewnętrzną baterią Ni-MH
- Generator bezpośredniego ładowania
- Bardzo jasne oświetlenie diodami LED
- Odbiera kanały pogodowe 7NOAA (tylko model z dostępnym pasmem pogodowym)
- Wskaźnik optymalnego poziomu naładowania dla łatwego stosowania
- Wysokiej jakości głośnik
- Gniazdo do słuchawek, aby słuchać indywidualnie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby przedłużyć długość życia baterii należy zawsze wyłączać radio po użyciu. Stałe pobieranie na całkowicie rozładowanej baterii przyczyni się do skrócenia żywotności baterii.

Nie otwieraj obudowy w przypadku innym niż podczas wyrzucenia urządzenia.

Podczas czyszczenia, nie należy używać substancji ścierających, ani chemikaliów. Należy stosować wyłącznie wilgotną szmatkę i łagodny detergent.

DZIAŁANIE

Zewnętrzne ładowanie

Aby ładować urządzenie z kontaktu w ścianie, należy wyłączyć radio. Podłączyć ładowarkę USB do gniazda USB zlokalizowanego z boku radia. Po upływie około 16 godzin radio będzie w pełni załadowane. Wtyczka może pozostać podłączona w celu ciągłego automatycznego ładowania wewnętrznej baterii.

Czynność automatycznego ładowania

W celu obsługi, przytrzymaj mocno radio i przekręć gałkę. Gałka pokręta może być przekręcona w każdym kierunku. Przekręcenie o około 60 sekund zapewni około jedną godzinę czasu odtwarzania (przy zwykłej głośności). Radio może być podkręcone w każdym momencie, aby przedłużyć czas odbierania. Radio jest wyposażone we wskaźnik naładowania w postaci diody LED, umieszczony w prawym górnym rogu skali, która sygnalizuje, gdy zostanie osiągnięty optymalny poziom załadowania. Próby podkręcenia powyżej tego poziomu, wyłączają zapewniają tylko wyższe naładowanie baterii i w efekcie wzrost czasu odtwarzania. Podkręcenie gałki pokręta napędza wewnętrzny alternator poprzez transmisję generującą energię, która jest przechowywana w wewnętrznej baterii.

Panel słoneczny

Po umieszczeniu bezpośrednio w świetle słonecznym radio będzie pracować wyłącznie korzystając z energii słonecznej. Jeżeli wielkość energii słonecznej jest wystarczająca, wtedy także bateria będzie się ładować podczas odtwarzania. Panel słoneczny może być użyty tylko jako urządzenie ładujące w czasie, gdy radio jest wyłączone przez ekspozycję panelu słonecznego na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Ładowarka USB

Standardowy protokół ładowania 5V 500mA mini USB, oznacza, że jedna ładowarka będzie ładowała większość produktów Freeplay. Możesz posiadać własną, kompatybilną ładowarkę USB (otrzymaną z telefonem komórkowym, PDA lub aparatem cyfrowym). Kompatybilny zakres dostępu zwiększa twoje możliwości ładowania z kontaktu w ścianie, słońca oraz twojego komputera PC. Zalecamy, aby nasze produkty były ładowane zewnętrznie dla przedłużonego wykorzystywania. Przed zakupem ładowarki USB Freeplay proszę weź pod uwagę okoliczności i upewnij się, że nie posiadasz własnej, kompatybilnej ładowarki.

Bateria wewnętrzna

W celu uzyskania najlepszych wyników, wewnętrzna bateria wymaga testowego ładowania przez 16 godzin przed pierwszym użyciem. Jednak latarka może być stosowana natychmiast w trybie "ładowania automatycznego", jeśli jest to wymagane.

Światło

Przykaskając i puszczając soczewki latarki z boku radia włączysz lub wyłączysz zintegrowaną latarkę LED.

Dostrajanie pasma pogody (tylko w modelu z dostępnym pasmem pogodowym) przyciśnij przycisk pasma pogodowego na tylnej części radia w celu uruchomienia lub wyłączenia pasma pogodowego. Kanały wybiera się, obracając pokrętkę dostrajania pasma pogody.

Utylizacja urządzenia

Baterie Ni-MH powinny być poddane recyklingowi lub zutilizowane w sposób przyjazny dla środowiska wg lokalnych przepisów.

SPECYFIKACJE

Źródło zasilania:

Automatyczne ładowanie: Alternator AC napędzany przez pokrętkę poprzez transmisję

Panel słoneczny: Wysoko wydajny, polikrystaliczny panel słoneczny pokryty powłoką epoksydową z wyjściem 2V 52mA. Bateria do wielokrotnego odnawiania: Bateria Ni-MH do wielokrotnego ładowania.

Głośnik: Rozmiar: 66 mm - 2.6 cali. Opór: 8 omów

Latarka LED: bardzo jasna dioda LED 5 mm

Kontroler tempa ładowania: 16 godzin daje - 100% zdolność. Jako przewodnik, stały wysiłek na wejściu, przy 40 minutowym użyciu pokręta na optymalnym poziomie naładowania baterii.

Antena:

Antena teleskopowa FM/WX

Odbiornik fal AM wbudowany w antenę ferrytową.

Wydajność:

Czas odtwarzania: Przy całkowicie naładowanej baterii do 24 godzin (przy zwykłej głośności)

Kręcenie 60-sekund daje 1 godzinę (przy zwykłej głośności) Czas wyświetlania- Kręcenie przez 30 sekund daje 1 godzinę wyświetlania

Wymiary: Miara metryczna (mm) miara anglosaska (cale) Wysokość 105 4.1

Długość 190 7.5

Szerokość 60 2.4

CieŜar 700g 24.5 uncji

Freeplay ROCZNA GWARANCJA

Producent zobowiązuje się do tego że, jeśli w ciągu roku od daty zakupu, urządzenie lub jakkolwiek jego część okaże się wadliwa z powodu wadliwego wykonania lub materiałów, naprawi je lub wymieni na takie same, bez opłaty za robociznę lub materiały pod warunkiem, że:

1. Oryginal faktury lub paragon sprzedaży (wskazujący datę zakupu, rodzaj produktu i dealera) zostanie przedstawiony wraz z wadliwym urządzeniem.

2. Kompletny sprzęt jest zwracany producentowi lub dystrybutorowi krajowemu, po uiszczeniu opłaty pocztowej.

3. Urządzenie nie było serwisowane, utrzymywane, naprawiane, rozbiierane na części, ani nie nosi śladów manipulowania.

przez jakąkolwiek osobę nie upoważnioną przez producenta.

4. Wszystkie prace serwisowe są obsługiwane przez producenta lub wyznaczonych podwykonawców.

5. Jakikolwiek wadliwe urządzenie lub część będzie stanowić własność producenta.

6. Niniejsza gwarancja jest uzupełnieniem praw ustawowych.

Niniejsza gwarancja wyklucza szkody spowodowane przez niewłaściwe wykorzystanie lub zaniedbanie. Aby się zarejestrować proszę wypełnić formularz rejestracji online na stronie: www.freeplayenergy.com; info@freeplayenergy.com

Dostępne akcesoria

- uniwersalna ładowarka USB do samochodów
 - uniwersalne złącze USB
 - panel słoneczny
- Aby dowiedzieć się więcej o produktach Freeplay odwiedź stronę:
www.freeplayenergy.com

Proszę uwzględnić względy ochrony środowiska przed wydrukiem tej instrukcji



KARALUCH